„Toulon“

(DE) Gebrauchsanweisung / Aufbauanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gartenpavillions mit einer achteckigen Grundfläche von ca. 29 m2.
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Anleitung durchzulesen. Heben Sie die Anleitung stets zusammen mit dem Festzelt auf. Diese Anleitung ist Teil des „Festzelt“ Pavillons. Behalten Sie die Anleitung auch für den späteren Gebrauch. Sollten Sie einmal den Pavillon ausleihen oder weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung weiter.

ACHTUNG!

Nur zur Verwendung im Außenbereich!
Bewahren Sie die Kurbel nicht in Reichweite von Kindern auf!
Kein offenes Feuer im oder in Nähe des Pavillons betreiben!
Keine Lasten an der Dachkonstruktion bzw. den Ösen der Dachspannung anbringen!
Auf sorgfältige Verspannung der Dachhaut achten um Wasseransammlungen zu vermeiden!
Benutzen Sie den Pavillon nicht bei starkem Wind oder Regen!
Bauen Sie ab Windstärke 7 bzw. bei starkem Regen oder Schneefall den Pavillon ab.
Heben Sie die Originalverpackung des „Festzelt“ Pavillons für die Aufbewahrung auf.

Aufbauhinweise:

Überprüfen Sie vor dem Aufbau, ob alle Bestandteile (siehe Bild unten) vollzählig vorhanden und nicht beschädigt sind Die Ziffern vor dem Bauteil geben die Bauteilnummer an. Die Bauteilnummer ist zu Ihrer Übersicht für ähnliche Teile durch einen Aufkleber auf den Bauteilen angebracht. Bauen Sie das Festzelt nur dann auf, wenn alle Teile vorhanden und nicht beschädigt sind.
-Für den Aufbau sind mind. 4 erwachsene Personen in guter körperlicher und geistiger Verfassung notwendig
Halten Sie beim Aufbau Kinder fern! Kinder können über herumliegende Teile beim Aufbau stolpern und sich verletzten!
Bauen Sie den Pavillon nur bei normalen Wetterbedingungen auf. Bei starkem Wind oder Regen hat das nur teilweise aufgebaute Zelt noch nicht seine volle Stabilität. Ein dadurch bedingtes Versagen der Konstruktion oder Wegfliegen der Seitenteile oder Daches können erhebliche Schäden oder Verletzungen verursachen!
Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass Sie eine genügend große Rasenfläche für den Aufbau haben. Sie sollten für den Aufbau des „Festzelt“-Pavillons eine Grundfläche von mindestens 8 x 8 m vorsehen, damit Sie auch die erforderlichen Abspannungen korrekt befestigen können. Achten Sie bei der Auswahl der Rasenfläche auch darauf, dass Sie die mitgelieferten Heringe mit ihrem Schaft vollständig im Boden verankern können. Schlagen Sie dazu probeweise einen Hering in den Boden. Bauen Sie das Zelt nicht auf sandigem oder losen Boden auf, da bei diesen Böden die Heringe keine ausreichende Halt haben.
Halten Sie die Anleitung für den Aufbau stets griffbereit und folgen Sie jedem der einzelnen Schritte genau.
Legen Sie vor dem Aufbau die Bauteile entsprechend der Nummerierung der Teile bereit. Dadurch wird der Aufbau einfacher.

Bestandteile:

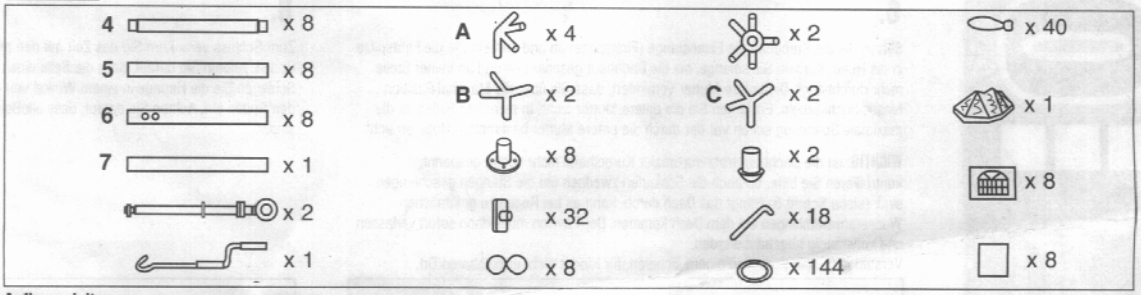

Aufbauanleitung:

Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau über die Orientierung der Verbindungsknoten A, B und C. Stecken Sie dazu probeweise eine Stange 6 in die Knoten. Das genau passende Anschluss-Ende des Knotens muss beim Aufbau nach unten zeigen.

1.

Stecken Sie die Stangen 5 in die Verbindungsknoten Knoten A, B und C. Achten Sie beim Zusammenstecken darauf, dass Sie die Stangen 5 bis zum Anschlag in die Verbindungsknoten stecken.
Befestigen Sie alle Verbindungen mit den Flügelschrauben, indem Sie die Flügelschrauben wie im Bild gezeigt im Uhrzeigersinn an den vorgesehenen Schraubenlöchern anziehen.
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

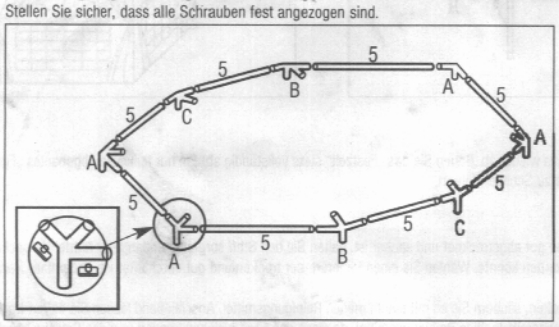

2.

Verbinden Sie die beiden Dachknoten mit der Stange 7. Verbinden Sie die Dachknoten dann mit den Stangen 4 mit den Knoten A,B und C. Setzen Sie die Eisenstangen ein, welche die beiden Firstspitzen tragen(siehe Detailkreis im Bild). Schrauben Sie dazu die Kunststoffabdeckung und die obere Mutter an der Eisenstange ab und schrauben Sie die Stangen in die Dachknoten ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Eisenstange nur ein Stück in die Dachknoten eindrehen. Sie müssen die Stangen später zum Spannen des Zeltdaches in Schritt 6 weiter eindrehen. Schrauben Sie dann die obere Mutter und die Kunststoffabdeckung wieder auf die Eisenstange. Die untere Mutter verhindert, dass die Dachspitze zu hoch ausgefahren wird und darf nicht entfernt werden.

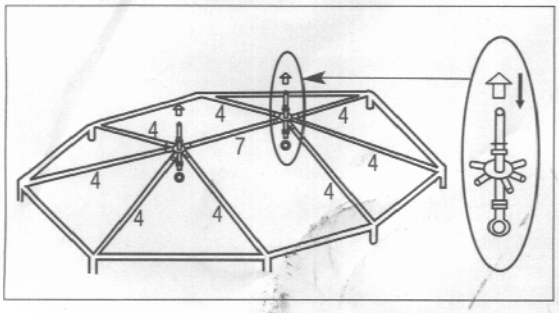

3.

Ziehen Sie die Dachhaut über die Dachkonstruktion.

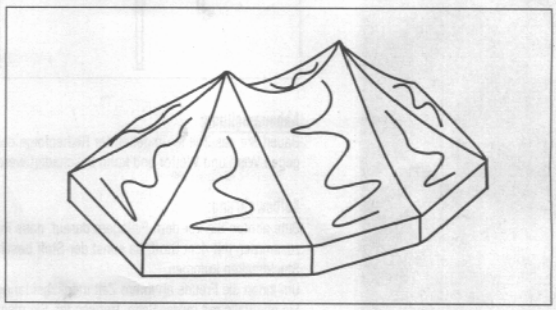

4.

Setzen Sie die Stangen 6 als Stützen (zuerst die 4 Stützen einer Seite, dann die andere Seite) in die Dachkonstruktion ein und befestigen Sie diese mit den Flügelschrauben. Die Löcher der Stangen 6 müssen oben sein und nach außen zeigen. Befestigen Sie dann die Stützfüße mit Flügelschrauben an den Stützen. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

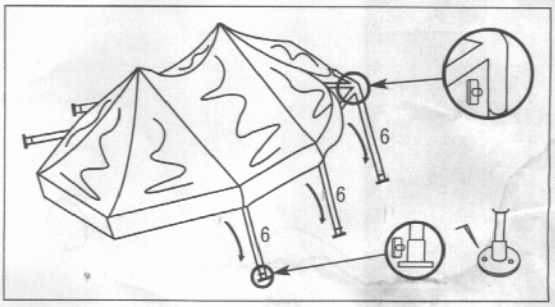

„Toulon“

(DE) Gebrauchsanweisung / Aufbauanleitung

5.

Befestigen Sie die Stützfüße im Boden mit den mitgelieferten Heringen. Befestigen Sie die Dachhaut an der Konstruktion. Stecken Sie dazu den Haken in das Loch in der Stange 6. Stecken Sie das Ende der Knopfschlaufe auf den Ring am Dach und schlingen Sie die Schlaufe zweimal um die Dachstangen herum bzw. bis sie fest genug sitzt. Fixieren Sie die Verbindung, indem Sie den Rest der Schlaufe um den Knopf wickeln.

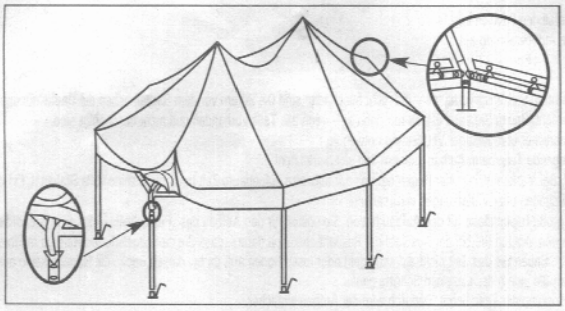

7.

Hängen Sie die Seitenwände auf und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Kunststoffringen an den Stangen 5 und 6. Wichtig: Benutzen Sie zur Verbindung aneinander grenzender Seitenwände pro Verbindungspunkt nur einen Ring! Befestigen Sie dann die Zwischenwände und raffen diese mittels Schal um die Stützen.

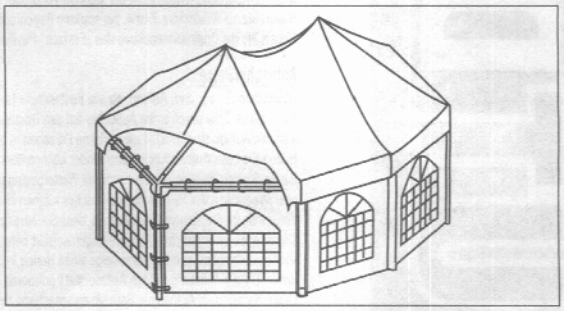

6.

Setzen Sie die Kurbel an die Eisenstange (Firstspitze) an und kurbeln Sie die Firstspitze in die Höhe. Kurbeln Sie solange, bis die Dachhaut gespannt ist und an keiner Stelle mehr durchhängt. Die untere Mutter verhindert, dass Sie über die Maximal-Position hinaus hochkurbeln. Entfernen Sie die untere Mutter nicht! In manchen Fällen ist die maximale Spannung schon vor der durch die untere Mutter bestimmten Höhe erreicht.

WICHTIG: Ist die Dachhaut trotz maximaler Kurbelhöhe nicht richtig gespannt, kontrollieren Sie bitte, ob auch die Schlaufen zweifach um die Stangen geschlungen sind. (siehe Schritt 5) Hängt das Dach durch, kann es bei Regen zu gefährlichen Wasseransammlungen auf dem Dach kommen. Der Pavillon muss dann sofort verlassen und vollständig abgebaut werden.
Verstauen Sie die Kurbel an einem sicheren, für Kinder nicht erreichbaren Ort.

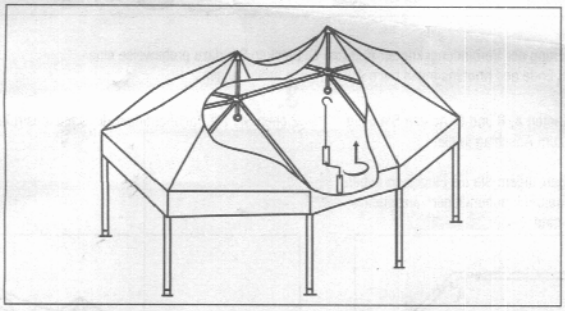

8.

Zum Schluss verankern Sie das Zelt mit den mitgelieferten Seilen und Heringen im Boden. Achten Sie darauf, dass die Seile einen Winkel von ca. 45° zum Boden haben. Schlagen Sie die Heringe in einem Winkel von 45 Grad (wie im Bild gezeigt) ganz in den Boden ein. Achten Sie darauf, dass alleBefestigungspunkte mit Heringen gesichert sind.

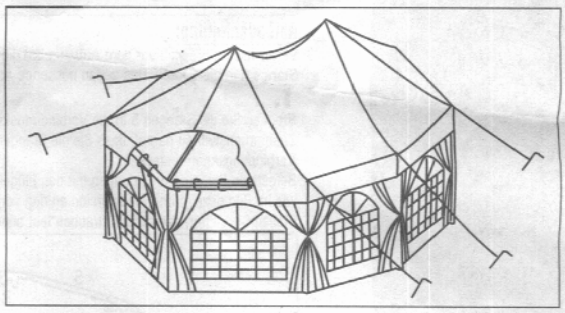

Abbauanleitung:
Bauen Sie das Zelt in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus wieder ab. Bauen Sie das „Festzelt“ stets vollständig ab! Ein nur teilweise abgebautes „Festzelt“ hat keine ausreichende Festigkeit gegen Wind und Wetter und kann beschädigt werden oder zu Schäden führen.

Aufbewahrung:
Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihr Pavillon gut abgetrocknet und sauber ist. Falten Sie den Stoff sorgfältig entlang der Nähte. Verpacken Sie die Stangen und Heringe nicht zusammen mit dem Stoff, da sonst der Stoff beschädigt werden könnte. Wählen Sie einen Lagerort, der trocken und gut durchlüftet ist, andernfalls kann es zum Befall durch Mehltau und Stockflecken kommen.
Um Ihnen die Freude an Ihrem Zelt möglichst lange zu erhalten, säubern Sie es mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend lassen Sie es gut trocknen. Mehltau und Stockflecken beseitigen Sie ebenfalls mit milder Seife. Verwenden Sie niemals lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da diese den Stoff bleichen können und das Gewebe beschädigen. Bitte verwenden Sie auch keine alkalische oder saure Reinigungsmittel oder Dampfstrahler zur Reinigung des Zelts.
Sollte es bei Regen zur Bildung von Wassersäcken (größere Wasseransammlung auf dem Dach) kommen, entfernen Sie diese umgehend oder bauen Sie das Zelt ab, um Schäden zu vermeiden.
Bewahren Sie diese Anleitung immer zusammen mit dem „Festzelt“ Gartenpavillon auf!

Reparatur / Ersatzteile:
Ersetzen Sie defekte oder fehlende Teile nur durch Originalbauteile, sonst verfällt die Garantie. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Ersatzteile zu erhalten.

Entsorgung:
Sollten Sie eines Tages das Zelt entsorgen wollen, bringen Sie es zu Ihrem nächstgelegenen Wertstoffhof.

KIG GmbH
Am Tannenwald 2
D-66459 Kirkel

Art. no: Festival Tent
080724